Циклограмма работы бетонного завода Рифей–Бетон–20
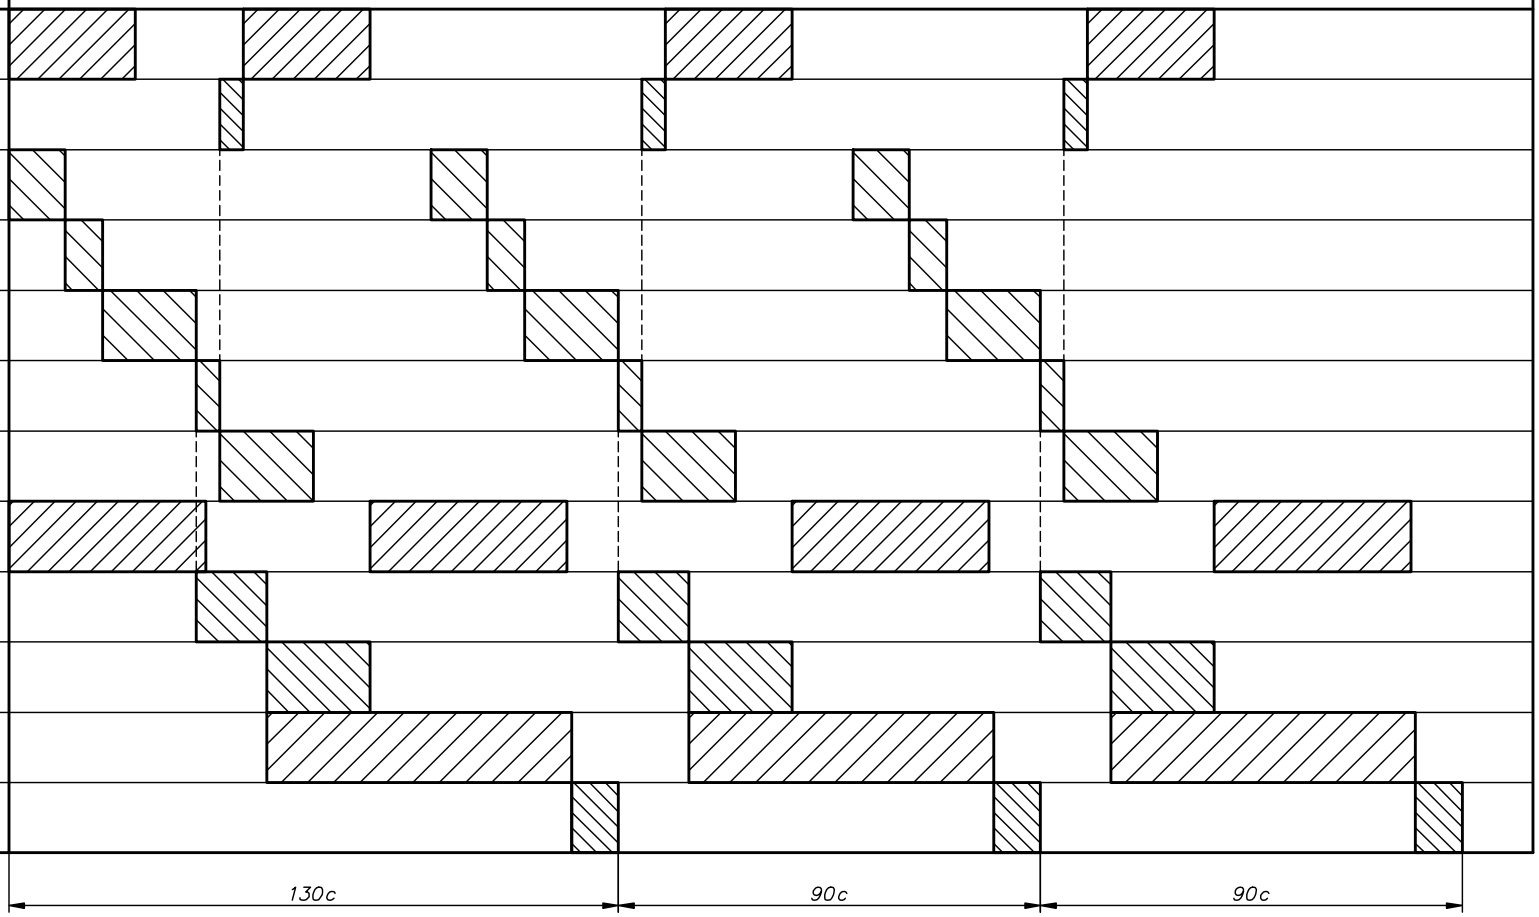
Действие	Время, с	Циклограмма работы
Загрузка цемента шнеком в дозатор цемента	27	
Сброс цемента в смеситель	5	
Выгрузка инертных на конвейер дозатора	16	
Сброс инертных с конвейера в скип	8	
Подъем скипа к приемной воронке смесителя	20	
Выгрузка из скипа в смеситель	5	
Спуск скипа к дозатору	20	
Подача воды в бак дозатора	42	
Предварительное ("сухое") перемешивание смеси	15	
Сброс воды из дозатора в смеситель	22	
Окончательное перемешивание смеси	65	
Выгрузка готовой смеси из смесителя	10